


Is mijn huis waterproof?

doorloop het schema en bepaal of u nog maatregelen kunt nemen

Stap 1

Heeft u afvoerpunten in huis en tuin onder straatniveau? (zoals douche, bad, wastafel, wasmachine of tuintputje)

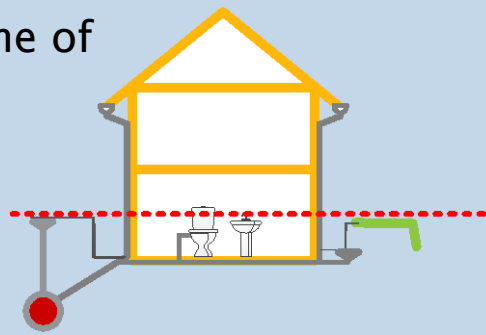


ja

nee

ga naar stap 2


Plaats terugslagkleppen of een pomp tussen afvoerpunten en het bestaande (gemengde) riool

1

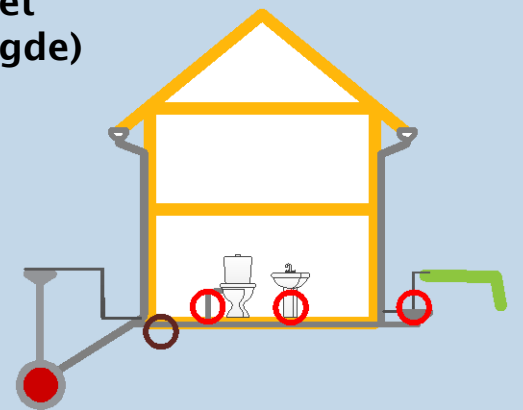

Stap 2

Heeft u wel eens wateroverlast in huis gehad vanuit de achterkant van uw woning?

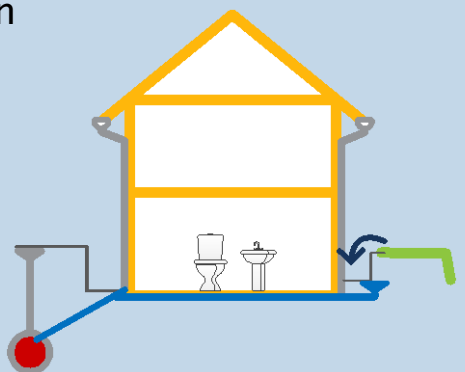


ja

nee


Koppel het regenwater af van het gemengd riool en/of berg het tijdelijk in de tuin

Regenpijp door huis of kruipruimte

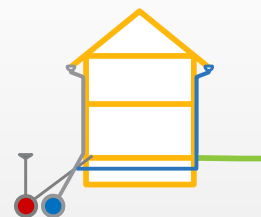


A1

Regenpijp onder het huis (boring)

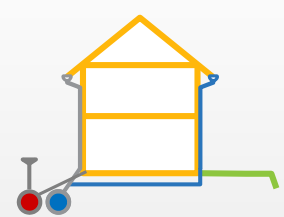


A2

Regenpijp door meerdere tuinen

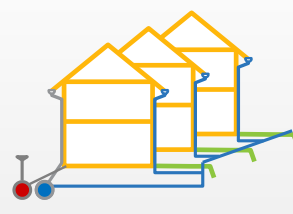


A3

Regenpijp naar de watergang

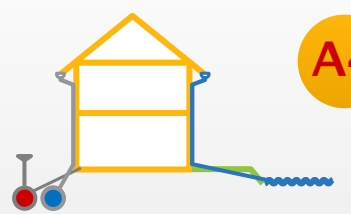

A4

Tijdelijk bergen in tuin

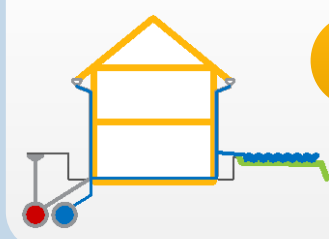

2

Uw woning is waterproof

Als u woning waterproof is, betekent dat dat u heeft gedaan wat u kunt doen om het risico op wateroverlast te beperken. Er kan altijd een extreme situatie optreden die tot wateroverlast en schade kan leiden.